

EINBAUANLEITUNG STYLE EXPANSION PSR-8000



Inhalt:

Wichtige Hinweise, Vorbereitungen

- 1. Austausch des Betriebssystems**
- 2. Einbau der Style-Erweiterung**
- 3. Initialisierung und Test**

©1999 musitronics GmbH - Rev. 8.5.2001

Wichtige Hinweise:

Führen Sie den Einbau der PSR-8000 Style Erweiterung nur in einem sauberen und trockenem Raum durch. Bedenken Sie, daß sich im Inneren des PSR-8000 empfindliche elektronische Bauteile befinden, die durch elektrostatische Aufladung zerstört werden könnten. Vermeiden Sie es deshalb, die Kontakte der Bauelemente zu berühren.

Hinweis: Für Schäden am PSR-8000 die durch unsachgemäßen Einbau hervorgerufen werden übernehmen wir keinerlei Haftung.

Vorbereitungen:


Bevor Sie mit dem Einbau der Style Erweiterung beginnen, müssen Sie alle wichtige Daten die sich im internen Speicher des PSR-8000 befinden auf Diskette gesichert werden. Benutzen Sie hierfür die SAVE TO DISK Funktion wie auf Seite 141 im Bedienungshandbuch beschrieben.

1. Auswechseln des Betriebssystems:

In der Mitte des Gehäuses befindet sich ein Deckel unter dem die Simm Module des PSR-8000 liegen. Schrauben Sie diesen bitte ab. Nun befindet sich neben den Simm Modulen ein Board mit dem Betriebssystem und den ROM-Styles. Ziehen Sie das Board heraus.

Auf dem Board befinden sich nun zwei IC's auf einem Sockel diese beiden IC's haben die Bezeichnung IC1 und IC2 ziehen Sie beide heraus und ersetzen diese durch beiliegende IC's mit entsprechender Bezeichnung. Achten Sie vor allem beim Einbau auf die **richtige** Polung der Kerbe der Schaltkreise.

Setzen Sie nun das Board wieder ein und Schrauben den Deckel wieder auf den Gehäuseboden.

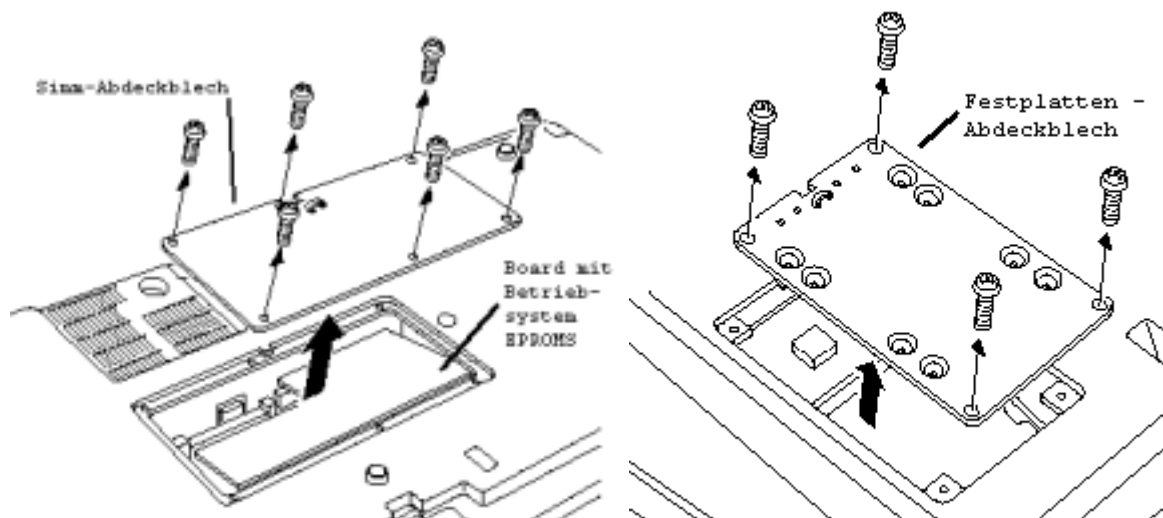

2. Einbau der Style-Erweiterung


Die Style Erweiterung wird in den Schacht für die Festplatte eingebaut. Nehmen Sie also Zunächst den Deckel für diesen Schacht ab.

2.1 Einbau wenn eine Festplatte im Gerät vorhanden ist

Schrauben Sie zunächst die Festplatte von dem Deckel ab und ziehen dann das Kabel zur Festplatte ab. Nun stecken Sie das kurze 44 polige Flachbandkabel das auf der Style-Erweiterung sitzt, auf die Festplatte und zwar so, daß Sie dann die Style-Erweiterung mit den beiliegenden Sechskantbolzen an der Festplatte festschrauben können.

Wichtig hierbei ist das Sie die etwas längeren Bolzen auf der Seite festschrauben an der das Flachbandkabel der Festplatte ankommt.

Nun Stecken Sie das Kabel das vom PSR8000 kommt auf den freien 44poligen goldenen Stecker der Style Erweiterung. Achten Sie darauf daß das rote Kabel (Pin 1) auf der Seite des Kondensators ist , der neben dem Stecker sitzt. Siehe Bild:

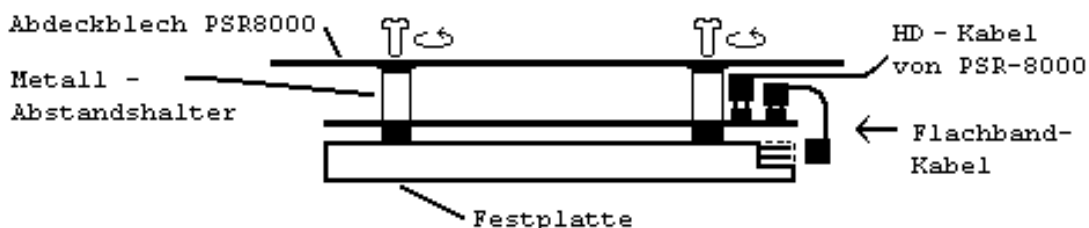

Schrauben Sie nun das Ganze wieder am Metalldeckel fest und dann den Deckel am PSR 8000.

2.2 Einbau ohne vorhandene Festplatte

Schrauben Sie die vier Abstandsbolzen mit Hilfe der beiliegenden Muttern an den äußeren vier Löchern der Style-Erweiterung fest.

Nun stecken Sie das Kabel das vom PSR8000 kommt auf den freien 44poligen goldenen Stecker der Style Erweiterung. Achten Sie darauf daß das rote Kabel (Pin 1) auf der Seite des Kondensators ist, der neben dem Stecker sitzt.

Schrauben Sie das Ganze am Metalldeckel fest und den dann den Deckel am PSR-8000.

3. Initialisierung und Test

3.1 Initialisierung

Nach dem Einbau ist eine komplette Neuinitialisierung notwendig.

Gehen Sie hier folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Tasten CIA 2, F 2 und GI 2 auf der Keyboard Tastatur und schalten danach Ihr Keyboard ein. Es erscheint das Test Menü.
2. Drücken Sie nun solange die rechte Tempo Taste bis **047: Factory Set** erscheint.
3. Drücken Sie nun die **START/STOP** Taste.
4. Nun schalten Sie das PSR8000 aus und ein das Gerät ist nun Initialisiert. Es kommt die Meldung Initializing all data.

3.2 Test

Wenn nach dem Einschalten die Fehlermeldung :

Style-Erweiterung Batterie erneuern!

!

Sichern Sie die Daten vor dem austausch der Batterie auf Disk

erscheint, so sollten Sie innerhalb der nächsten 2-3 Wochen die Batterie der Style Erweiterung austauschen. Sie befindet sich direkt auf dem Board der Style Erweiterung im Schacht der Festplatte. Sichern Sie aber auf jedenfall nun Ihre Daten auf Festplatte oder Diskette, da erst nach dem Austausch der Batterie wieder Datensicherheit gewährleistet ist.

Keine Funktion der Style-Erweiterung

!

!

Überprüfen Sie den Einbau

Es liegt möglicherweise ein Fehler beim Einbau der Style Erweiterung vor. Überprüfen Sie den Einbau der Style Erweiterung. Aus Sicherheitsgründen ist das Umschalten der Style Bänke jetzt nicht mehr möglich.

Style Bänke lassen sich nicht umschalten:

Vergewissern Sie sich zuerst, ob die Groove Style oder Custom Style Editier Funktion eingeschaltet ist (drücken Sie EXIT zum verlassen dieser Funktionen). Sollten die Style Bänke immer noch nicht umgeschaltet werden können so liegt ein defekt bei dem Zugriff auf die Style Erweiterung vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und lassen Sie den Einbau überprüfen.